


# AeroVent - 1

# 設置ガイド

## 1

### 本体をドラム缶に設置する


- パイプの先(A)をドラム缶の大きく開いた部分に付ける(固定されるまで時計回りに回す)
- ネジ(付属品)を2本使い、蓋の取っ手(B)を蓋に固定する

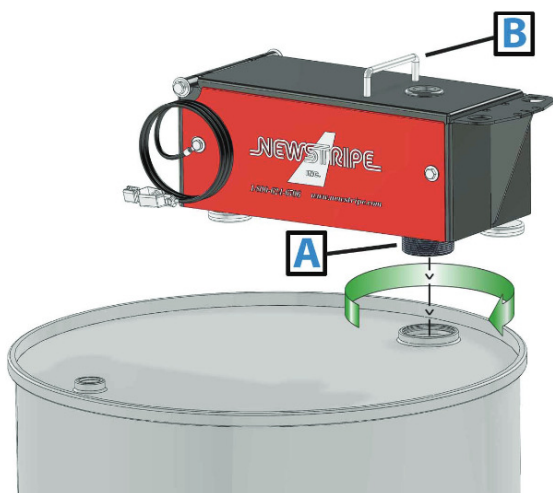

## 2

### 部品と固定具を組み立てる

- 後方の足部分(C)をドラム缶の上、ドラム缶の端の部分まで下げる(必要であれば本体を回す)
- 前方の足部分(D)をドラム缶の端の部分まで下げる
- 4つのボルト、座金、ナットを使用して、蓋の締め具(E)を蓋に固定する
- トレーの前方にある挿し口に、缶のストッパー(F)を固定する

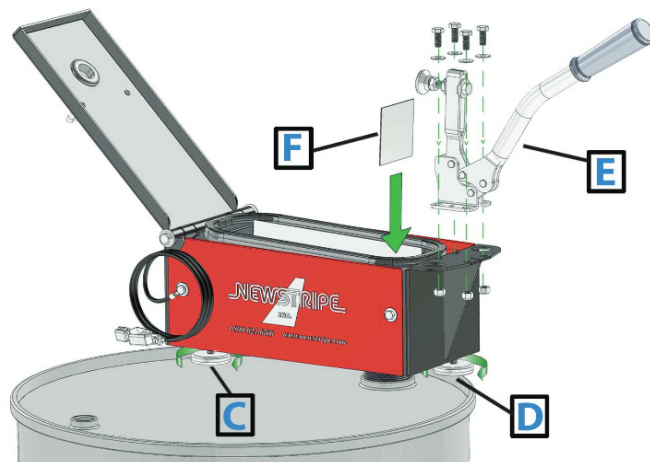

## 3

### フィルターの枠を設置


- パイプの先(G)をドラム缶の小さく開いた部分に付ける
- 固定されるまで時計回りに回す



## 4

### 接地留め具とケーブルを設置

- 接地留め具(H)を接地元に固定(例:金属の水道用パイプ等)

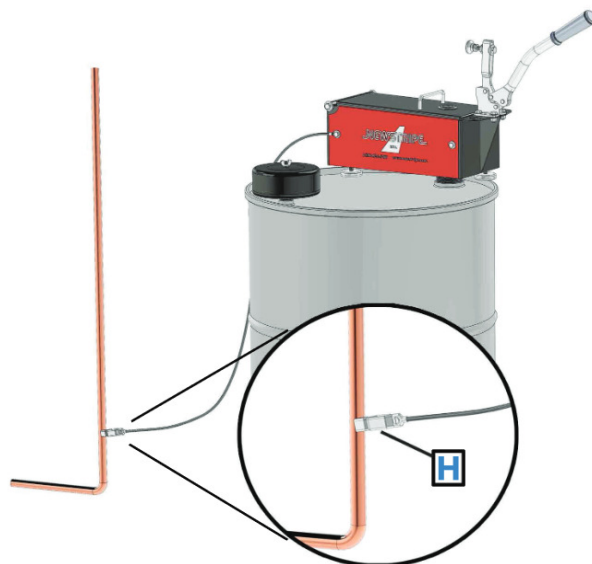

コーエイビジネスサービス株式会社 <http://www.koeibs.jp>  
koei business service co.,ltd.


# AeroVent - 1

# 操作ガイド

## 1

### 缶の大きさを測る

- ラベルの円に、穴あけ対象缶の底を合わせる
- 缶の大きさ(直径)に合った押し込みピン(2/2.5/3インチ)を選択する

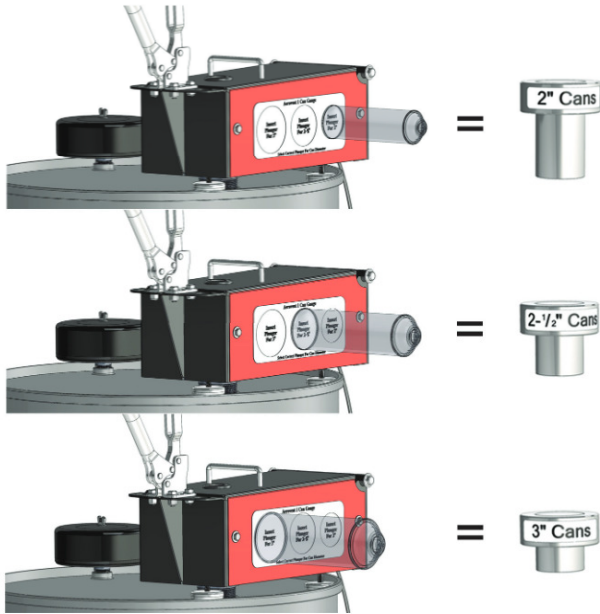

## 2

### 蓋に押し込みピンを設置(セット)する

- 操作ハンドルを上げる
- ステップ(1)の押し込みピンを蓋にあるゴムのグロメットに設置(セット)する




## 3

### 本体にエアソール(スプレー)缶を挿入する

- 蓋を上げる
- 缶の底を操作ハンドルに向けて缶を留める部分とは反対側に入れる

**⚠ 注意: 泡が広がるシーリング材(ムース缶)や、接着材(粘着缶)は対象外になります(故障の原因になりますので、ご注意ください)**

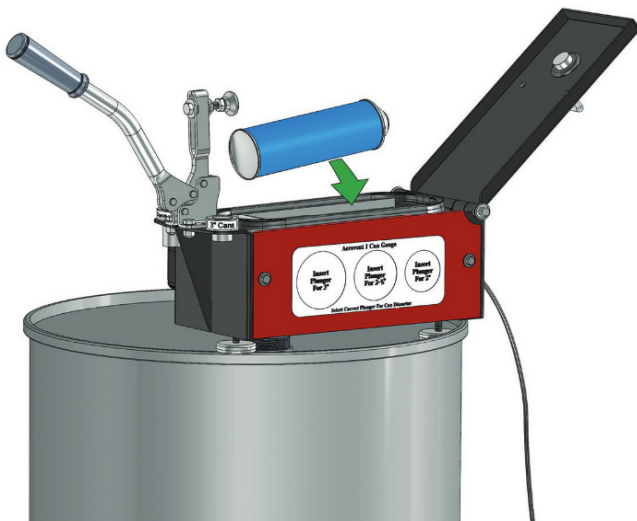


## 4

### 缶に穴を開ける

- 蓋を閉める
- 操作ハンドルを完全に下げる
- 「空の」缶なら5-15秒、「満タンの」缶なら15-45秒待つ
- 操作ハンドルを上げ、蓋を開けてから缶を取り出す(穴が開いていることを確認してください)



**5-45 sec.**

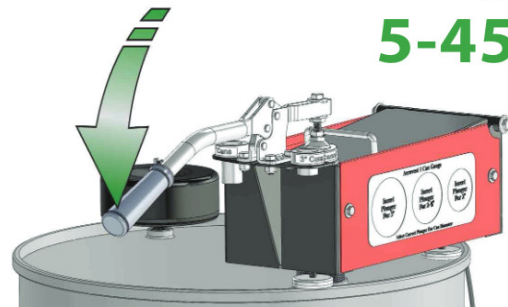

コーエイビジネスサービス株式会社 <http://www.koeibs.jp>  
koei business service co.,ltd.